


Einstellung der Uhrzeit

Einstellen



Los



Ziehen Sie die Krone auf Position 2. Drehen Sie sie langsam zur Einstellung der Minuten und drehen Sie sie schnell zur Einstellung der korrekten Stundenzeit. Drücken Sie die Krone in ihre Ausgangsposition zurück.


Test/OK



Drücken Sie die Krone 5 Sekunden lang. Wenn beide Zeiger auf 12 Uhr gehen, ist der Test erfolgreich. Drücken Sie die Krone erneut und die Zeiger zeigen wieder die Uhrzeit an.

Einstellung

Stellen Sie die Zeiger ein/+Stunde



Stellen Sie die Zeiger ein/+Minuten




Los



Wenn die Zeiger nicht genau auf 12 Uhr stehen, ziehen Sie die Krone in Position 2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um den Stundenzeiger neu einzustellen. Drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Minutenanzeiger neu einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück und die Zeiger zeigen wieder die Zeit an.

Starten Sie das Spiel

Berühren Sie Ihre Swatch.



Die Zeiger gehen gleichzeitig auf 12 Uhr und beginnen sich mindestens eine voll Runde zu drehen.




Die Zeiger halten zufallsbedingt an und zeigen einige Sekunden lang das Ergebnis Ihres Spiels an...
...dann zeigen die Zeiger wieder die Uhrzeit an.

Touch/Alarm/ Bi-timer

**Einstellung der Uhrzeit,
Test und Justierung wie
bei den Spielen.**

**Zeigen Sie die Alarmzeit
an.**

Berühren Sie Ihre Swatch.

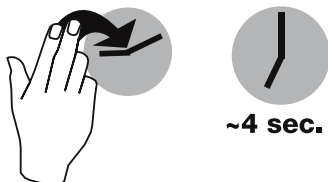

Die Zeiger bewegen sich, um ca. 4 Sekunden lang die Alarmzeit anzuzeigen.

Alarm Stopp



Berühren Sie Ihre Swatch, um den Alarm zu stoppen.

Alarm Ein/Aus

...Ändern Sie Ein/Aus.



Zeigen Sie den letzten Alarm an.



Funktionen/Einstellungen

...Stellen Sie den neuen Alarm ein.



Los



**Schalten Sie den Alarm ein/aus und
stellen Sie die Alarmzeit ein.**



Drücken Sie auf die Krone und die Zeiger, um den aktuellen Modus ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Krone erneut, um den Modus zu ändern.

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 und die Zeiger gehen zur letzten Alarmzeit. Um eine neue Alarmzeit einzustellen, drehen Sie die Krone (langsames Drehen = Minuten, schnelles Drehen = Stunden). Drücken Sie dann die Krone zurück und die Zeiger zeigen wieder die Uhrzeit an und der Alarmmodus steht auf «on».

Alarmdemonstration




Drücken Sie die Krone 2 Sekunden lang, um die Alarmdemonstration zu starten. Drücken Sie die Krone erneut, um den Alarm zu stoppen.



Einstellung der Uhrzeit

Einstellen

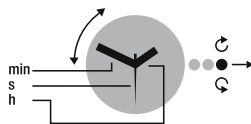

Los



Ziehen Sie die Krone auf Position 2. Drehen Sie sie langsam, um die Minuten zu korrigieren. Drehen Sie sie schnell, um die Stunden zu korrigieren. Drücken Sie die Krone zurück.

Display

Berühren Sie Ihre Swatch



Loomi on

